

## Conoce el paso a paso

# para consultar la actividad en tus dosímetros Instadose

1

Ingresa a la **interfaz inicial**. Si no te salen dosímetros pendientes haz clic en la flecha.

2

Si hay dosímetros pendientes por sincronizar **entra en el icono (!) y consulta la información de los equipos**. Oprime el botón de cada dosímetro para sincronizarlo.



**Recuerda:** el bluetooth siempre debe estar activo.

3

Al ingresar verás una **alerta o notificación** de cuántos dosímetros tienes **pendientes por sincronizar**. Si no tienes dosímetros pendientes no saldrá la notificación.



# Pestañas



Overview



Badges



Badge Reader





Activity

4

## Overview


Encuentras la **página principal** con: dosímetros, dosímetros activos, dosímetros pendientes por sincronizar y todo lo relacionado con el servicio.

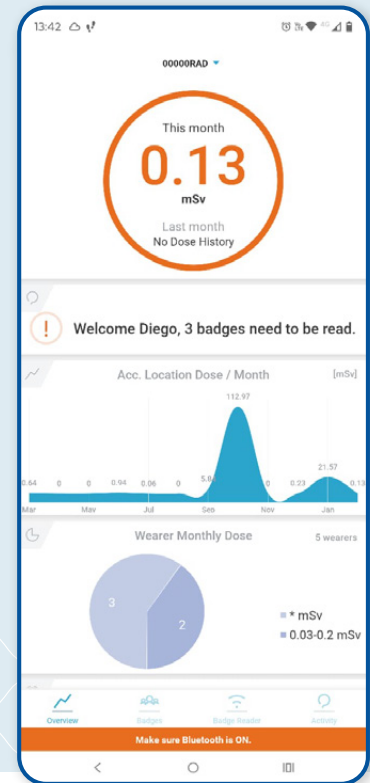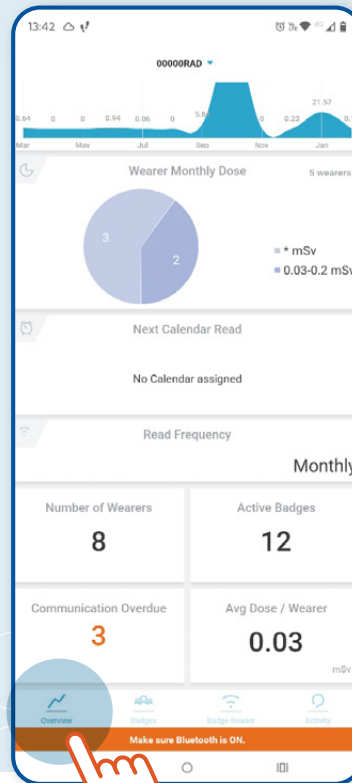

5

## Badges


Podrás observar la **lista de cada usuario activo**. Si le das clic a cada uno puedes ingresar a la información respectiva.

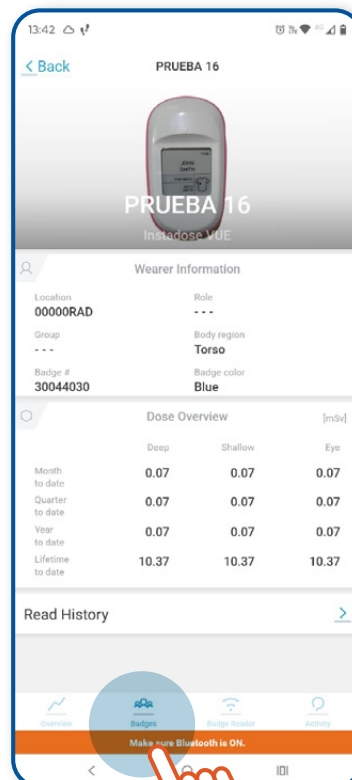

6

## Badge Reader

**Puedes sincronizar los dosímetros.** Recuerda tener activo el bluetooth y el botón en la aplicación. (Mira cómo sincronizar en el tutorial). Consulta las sincronizaciones que has enviado en el historial.

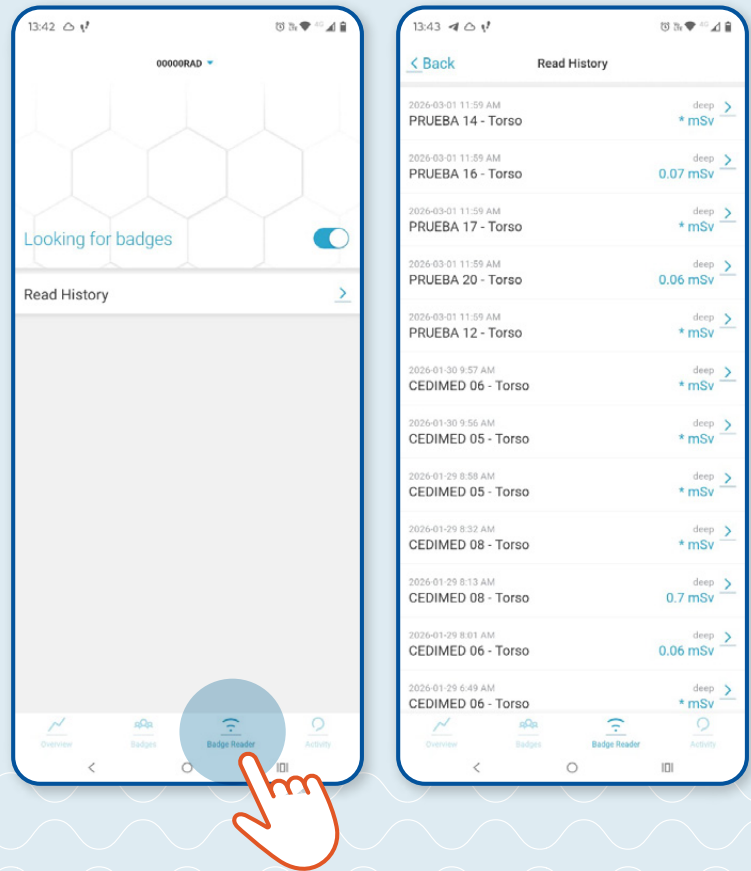

7

## Activity

**Puedes ver:** actividad, dosis altas recientes y dosímetros sin sincronizar.

